


360C INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE COLLETS DE RETENU

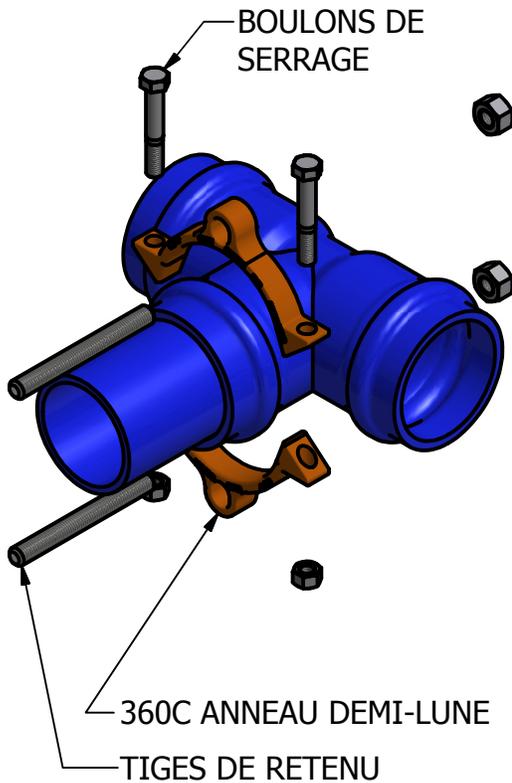


1. Installer le tuyau dans la cloche du raccord selon les instructions du fabricant. Placer les anneaux demi-lune 360C, derrière l'ourlet du raccord en les attachant ensemble avec les boulons.
Insérer les tiges de retenu dans chaque demi-lune en plaçant une noix sur chaque tige derrière l'anneau demi-lune.



2. Utiliser les tiges de retenu comme guide pour positionner les demi-lunes 300C sur le tuyau. Placer les boulons et noix hexagonales dans les oreilles du collet en s'assurant que les filets des tiges filetées soient apparents.

NE PAS SERRER LES BOULONS.

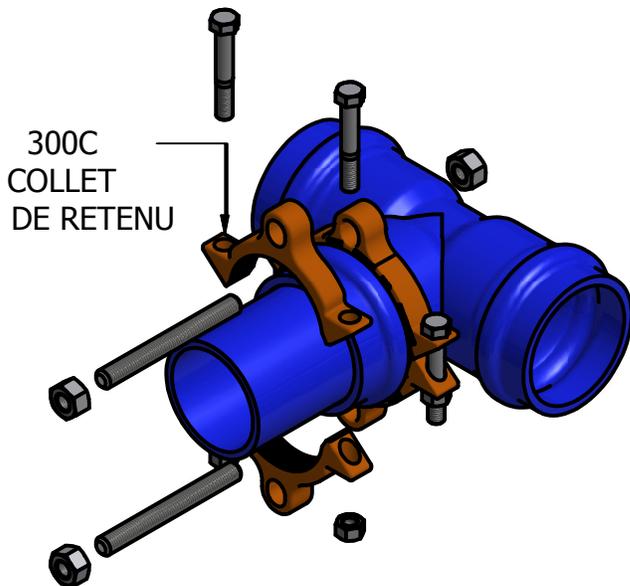

3. Aligner les tiges de retenu et s'assurer de l'égalité des filets dépassant l'anneau 360C et le collet 300C. Serrer les boulons de serrage de chaque côté du collet 300C en s'assurant que les écarts entre les demi-lunes du collet soient égaux.

Couple de serrage des boulons du collet de retenu:

4" - 6" collets (100 lbs-pi)

8" collets (150 lbs-pi)

10" - 12" collets (200 lbs-pi)

4. Compléter l'assemblage **en serrant à la main** les boulons des tiges de retenu.



CLOW CANADA